Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22670A
Czech. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

Uživatelská příručka

SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“, a „Používání základních funkcí“.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ▶ s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zprávy**, potom **Vytvořit zprávu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [⏻] (znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)

< > **Lomené závorky** – kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno.

CE 0168

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení DivX je oficiálně certifikované a přehrává video ve formátu DivX. Přehrává video DivX® až do rozlišení 320 x 240 bodů. Může přehrávat video DivX® až do rozlišení 720 x 480 bodů.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Nejdříve vygenerujte registrační kód DivX VOD pro přístroj a odešlete jej během registrace. [Důležité: obsah DivX VOD je chráněn systémem DivX DRM (Digital Rights Management), který umožňuje přehrávání jen registrovaným zařízením s certifikací DivX.

Pokud se pokusíte přehrát obsah DivX VOD, který není autorizován pro váš přístroj, zobrazí se zpráva „Chyba autorizace“ a obsah se nepřehraje.] Další informace naleznete na adrese http://vod.divx.com.

Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2
Bezpečnostní upozornění 2
Bezpečnostní opatření 4
Důležité informace k používání 7

Představení vašeho mobilního telefonu 11
Vybalení 11
Rozvržení telefonu 12
Tlačítka 13
Displej 14
Ikony 15

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu 17
Vložení SIM karty a baterie 17
Nabíjení baterie 19
Vložení paměťové karty (volitelné) 20

Používání základních funkcí 21
Zapnutí a vypnutí telefonu 21
Přístup k menu 22
Upravte si telefon 22
Používání základních funkcí pro volání 25
Odesílání a prohlížení zpráv 26
Přidání a vyhledání kontaktů 29
Používání základních funkcí fotoaparátu 29
Poslech hudby 31
Procházení webu 33
Používání služeb Google 33

Používání pokročilých funkcí 35
Používání pokročilých funkcí pro volání 35
Používání pokročilých funkcí kontaktů 37
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv 39
Používání pokročilých hudebních funkcí 40

Používání nástrojů a aplikací 44
Používání bezdrátové funkce Bluetooth 44
Aktivace a odeslání zprávy SOS 46
Aktivace mobilního stopaře 47
Falešná volání 48
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek 49
Úpravy obrázků 50
Úpravy videa 53
Odeslání fotografií a videozáznamů na web 58
Používání Java her a aplikací 59
Synchronizace dat 59
Používání čtečky RSS 60
Určení vaší současné pozice 61
Hledání položky 61
Vytvoření a zobrazení světových hodin 61
Nastavení a používání budíku 62
Používání kalkulačky 63

Převod měn nebo jednotek 64
Nastavení časovače 64
Používání stopek 64
Vytvoření nového úkolu 64
Vytvoření textové poznámky 65
Správa kalendáře 65

Řešení problémů **a**

Rejstřík **d**

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch

Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch. Používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

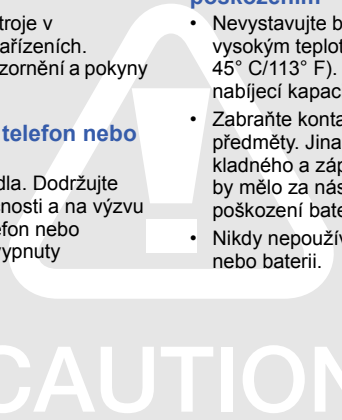

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

CAUTION

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,418 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.

Rozvržení telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

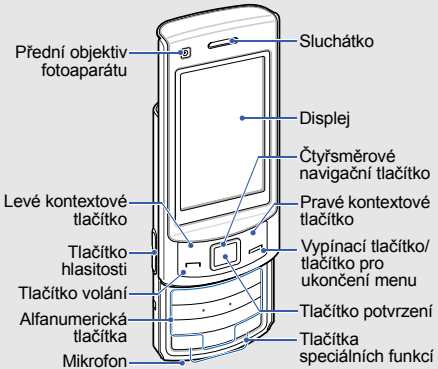

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

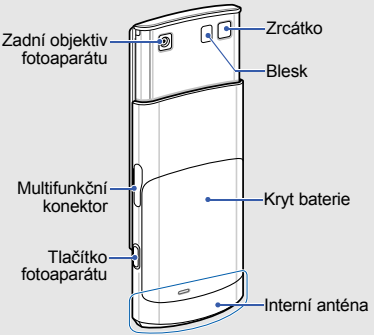

Při zavření telefonu se automaticky zamykají odkrytá tlačítka, aby bylo zabráněno jejich náhodnému stisknutí. Chcete-li tato tlačítka odemknout, stiskněte <**Odemknout**> → <**OK**>.

Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Kontextová tlačítka	Provedení akce uvedené v dolní části displeje
	Čtyřsměrové navigační tlačítko	V základním režimu přístup k uživatelem definovaným menu; v režimu Menu procházení mezi možnostmi menu
	Potvrdit	V základním režimu aktivace režimu Menu; v režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje
	Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
	Vypínací tlačítko/ ukončení menu	Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu menu umožňuje zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu
	Alfanumerická tlačítka	Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků; v základním režimu stisknutím a podržením [**1**] otevřete hlasovou poštu a pomocí [**0**] zadáte mezinárodní předvolbu

Tlačítko	Funkce
Speciální funkce	Zadání speciálních znaků nebo provedení speciálních funkcí; stisknutím a podržením [#] v základním režimu aktivujete profil tichý; stisknutím a podržením [*] v základním režimu zadáte mezeru mezi čísly
Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu
Fotoaparát	V základním režimu zapnutí fotoaparátu (stisknutí a podržení); v režimu fotoaparátu pořízení fotografie nebo nahrání videa

Displej

Displej telefonu se skládá ze tří oblastí:

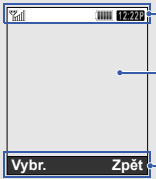

Řádek ikon
Zobrazuje různé ikony

Textová a grafická část
Zobrazuje zprávy, pokyny a zadané informace

Řádek kontextových tlačítek
Zobrazuje aktuální akce přiřazené každému kontextovému tlačítku

Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Stav sítě GPRS
	Stav sítě EDGE
	Stav sítě UMTS
	Stav sítě HSDPA
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Je aktivní funkce Zpráva SOS
	Procházení webu
	Připojení k zabezpečené webové stránce

Ikona	Definice
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k počítači
	Je aktivní budík
	Bluetooth je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Je vložena paměťová karta
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Přehrávání hudby je zastaveno
	Je zapnuto FM rádio
	Je pozastaveno FM rádio

Ikona	Definice
	Nová textová zpráva (SMS)
	Nová multimediální zpráva (MMS)
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nová zpráva push
	Nová konfigurační zpráva
	Je aktivní profil Normální
	Je aktivní profil Tichý
	Stav baterie
12:22P	Aktuální čas

Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Začněte sestavením a nastavením mobilního telefonu pro první použití.

Vložení SIM karty a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a volitelné služby.

Abyste mohli používat služby v síti UMTS, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

1. Sundejte kryt baterie.

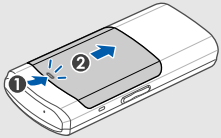

Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením [ ].

2. Vložte kartu SIM nebo USIM.

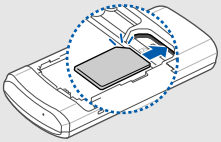

Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

3. Vložte baterii.

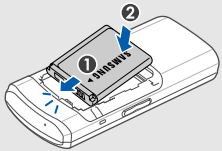

4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

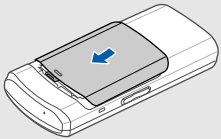

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru a připojte malý konec cestovního adaptéru.

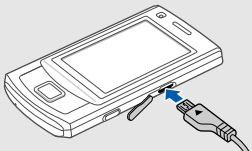

Trojúhelník směřuje nahoru

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
3. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
5. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie

Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

1. Odstraňte kryt baterie a baterii.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.

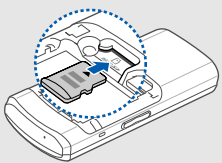

3. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Otevřete telefon vysunutím.
2. Stiskněte a podržte [⏻].
3. Zadejte kód PIN a stiskněte <**Potvrdit**> (je-li to nutné).
4. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle pokynů.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte kroky 1 a 2.

Aktivace offline profilu

Po aktivaci profilu offline můžete používat ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti. Tento profil je vhodný, pokud se nacházíte na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Chcete-li aktivovat profil offline, vyberte v režimu Menu **Nastavení** → **Profily** → **Offline**.

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. Stisknutím tlačítka Potvrdit v základním režimu aktivujete režim Menu.
2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních tlačítek.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit, <**Vybr.**> nebo <**OK**> potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [⌐] se vrátíte do základního režimu.

Upravte si telefon

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Nastavení hlasitosti tónů tlačítek

V základním režimu nastavíte hlasitost tónu tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Aktivace nebo deaktivace tichého profilu

V základním režimu můžete stisknutím a podržením [#] ztlumit telefon nebo ztlumení zrušit.

Změna vyzvánění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Profily**.
2. Přejděte na profil, který používáte.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Upravit** → **Zvonění hlasového hovoru**.
4. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
5. Vyberte možnost **Zvonění videohovoru**.
6. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
7. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Chcete-li aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Výběr pozadí (základní režim)

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Domovská obrazovka**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Obrázek**.
3. Vyberte možnost **Pozadí**.
4. Vyberte kategorii obrázku → obrázek.
5. Stiskněte **<Nastavit>**.
6. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Výběr motivu pro displej

Vytvoření motivu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit** → **Snadné** nebo **Pokročilé**.
3. Upravte motiv podle svých představ.
4. Po dokončení zadejte název motivu a stiskněte **<Uložit>**.
5. Stisknutím **<Ano>** motiv použijete.

Použití motivu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Můj motiv**.
2. Přejděte na motiv.
3. Stisknutím <**Volby**> → **Uložit** motiv použijete.

Nastavení zkratek menu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Používání zjednodušených menu

Nastavení položek zjednodušeného menu:

1. V základním režimu stiskněte <**Vlastní**>.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit menu**.
3. Vyberte svá oblíbená menu.
   Vyberte vnořená menu stisknutím <**Volby**> → **Otevřít** (je-li to nutné).
4. Stiskněte <**Uložit**> nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Přístup k položce ze zjednodušených menu:

1. V základním režimu stiskněte <**Vlastní**>.
2. Přejděte na požadovanou položku menu a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Zamknutí telefonu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek telefonu** → **Zapnout**.
2. Stiskněte <**Uložit**>.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte <**Potvrdit**>.

Používání základních funkcí pro volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat základní funkce pro volání.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
   V případě videohovoru stiskněte <**Volby**> → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Pokud jde o videohovor, stisknutím <**Zobr.**> umožníte volajícímu, aby vás viděl přes přední kameru.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím tlačítka Potvrdit → <**Ano**>.
2. Dalším stisknutím tlačítka Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí budete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem telefonu.

Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

Odesílání a prohlížení zpráv

Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS), multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **Zpráva**.
2. Zadejte text zprávy. ▶ s. 27
   Chcete-li odeslat textovou zprávu, přejděte ke kroku 6.
   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 3.

3. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Upřesnit** → **Přidat předmět**.
5. Zadejte předmět.
6. Přejděte nahoru a zadejte číslo příjemce.
7. Stisknutím **<Volby>** → **Odeslat** zprávu odešlete.

Odeslání e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → **E-mail**.
2. Zadejte text e-mailu.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Připojit multimediální položku** nebo **Připojit organizér** a připojte soubor (chcete-li).
4. Přejděte nahoru a zadejte předmět.
5. Přejděte nahoru a zadejte e-mailovou adresu.
6. Stisknutím **<Volby>** → **Odeslat** zprávu odešlete.

Zadávání textu

Při zadávání textu můžete změnit režim zadávání textu:

- Stisknutím a podržením [*] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC.
- Stisknutím [*] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím a podržením [#] aktivujete režim symbolů.

Zadejte text v jednom z následujících režimů:

Režim	Funkce
ABC	Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. 2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [#]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
Číslo	Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.
Symbol	Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

Zobrazení e-mailu

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Doručená pošta**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Stáhnout**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit tělo e-mailu stisknutím <**Volby**> → **Vyhledat**.

Přidání a vyhledání kontaktů

Níže je popsáno základní používání funkce kontakty.

Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte možnost **Přidat do Kontaktů** → umístění v paměti (Telefon nebo SIM) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo stisknutím <**Volby**> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím [⌐];
- upravit informace kontaktu stisknutím <**Volby**> → **Upravit**.

Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů.

Fotografování

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.

2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo tlačítka fotoaparátu pořídíte snímek.
   Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím <⮌> nebo tlačítka fotoaparátu pořídíte další snímek (krok 3).

Zobrazení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → soubor s fotografií.

Nahrávání videozáznamů

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stisknutím [**1**] přepnete na režim nahrávání.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo tlačítka fotoaparátu zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím <□> nebo tlačítka fotoaparátu nahrávání zastavíte.
   Videozáznam se automaticky uloží.
7. Stisknutím <⮌> nebo tlačítka fotoaparátu nahrajete další videozáznam (krok 4).

Přehrávání videozáznamů

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → **Moje videoklipy** → video soubor.

Poslech hudby

Níže je popsán poslech hudby s hudebním přehrávačem nebo FM rádiem.

Poslech FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění.
   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

   Při prvním otevření části FM rádio se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.
5. Vyberte rádiovou stanici přechodem nahoru nebo dolů.
6. Chcete-li získat informace o skladbě, kterou posloucháte, stiskněte <**Volby**> → **Rozpoznávání hudby**. ▶ s. 43
7. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte tlačítko Potvrdit.

Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením z webu. ▶ s. 33
- Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung PC Studio. ▶ s. 40
- Přes Bluetooth. ▶ s. 46
- Zkopírováním souborů na paměťovou kartu. ▶ s. 41

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
Navigace	• Doleva: přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení) • Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení) • Nahoru: otevření seznamu skladeb • Dolů: ohodnocení aktuální skladby

Procházení webu

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Prohlížeč** → **Domů**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Navigace	Přechod nahoru a dolů na webové stránce
Potvrdit	Výběr položky
<Zpět>	Návrat na předchozí stránku
<Volby>	Otevření seznamu možností prohlížeče

Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Prohlížeč** → **Záložky**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Přidat záložku**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Používání služeb Google

Pokud je k dispozici navigační služba, není k dispozici služba Google. Informace o funkci **Navigace** naleznete v uživatelské příručce na dodaném disku CD.

Připojení a hledání

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Hledat**.
2. Zadejte klíčové slovo do pole pro hledání.

Připojení k poště

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Pošta**.
2. Nastavte svůj účet Google a přihlaste se.
3. Odešlete nebo přijměte e-maily.

Připojení k mapám

Služba poskytující mapy nemusí být ve vaší oblasti k dispozici.

Hledání v mapě:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Projděte mapu.
3. Oblast můžete zvětšit nebo zmenšit.

Hledání konkrétního místa:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Stiskněte **<Nabídka>** → **Hledat v mapách**.
3. Zadejte adresu nebo kategorii podniku.

Získání trasy k určitému cíli:

1. V režimu Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Stiskněte **<Nabídka>** → **Najít trasu**.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
4. Stiskněte **<Zobrazit trasu>**.
5. Vybráním možnosti **Zobrazit mapu** zobrazíte trasu na mapě.

Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

Používání pokročilých funkcí pro volání

Níže naleznete informace o doplňkových funkcích telefonu.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste zmeškali. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Volání posledního volaného čísla

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Přejděte na požadované číslo a vytočte jej stisknutím [ ].

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Podržet**> hovor podržíte a stisknutím <**Načíst**> hovor vyvoláte.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Podržet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte <**Volby**> → **Konec** → **Podržený hovor**.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.

3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Konferenční hovor**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte [ ].

Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak **+** stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

Volání kontaktu z kontaktů

Na čísla můžete volat přímo z části kontakty pomocí uložených kontaktů. ▶ s. 29

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [ ].

Používání pokročilých funkcí kontaktů

Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.

Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Moje vizitka**.
3. Zadejte své osobní údaje.
4. Stiskněte tlačítko Potvrdit nebo stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

Nastavení čísel rychlé volby

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** → **Rychlá volba**.
3. Přejděte k číslu, které chcete nastavit (2–9), a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Vyberte kontakt → číslo (je-li to nutné), kterému chcete přiřadit číslo.

   Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.

Nyní můžete na tento kontakt zavolat ze základního režimu stisknutím a podržením přiřazeného čísla rychlé volby.

Vytvoření skupiny kontaktů

Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete jednotlivým skupinám přiřadit vyzvánění, fotografie identifikující volajícího nebo zasílat zprávy celé skupině. Začněte vytvořením skupiny:

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit skupinu**.
4. Zadejte název skupiny a stiskněte <**Uložit**>.
5. Chcete-li nastavit obrázek ID volajícího, přejděte na skupinu a stiskněte <**Volby**> → **Nastavení skupiny** → **ID skupiny**.
6. Vyberte umístění v paměti přechodem doleva nebo doprava (je-li to nutné).
7. Vyberte obrázek.
8. Chcete-li nastavit vyzvánění pro skupinu, vyberte možnost **Zvonění**.
9. Vyberte umístění v paměti přechodem doleva nebo doprava (je-li to nutné).
10. Vyberte vyzvánění.
11. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

Naučte se vytvářet šablony a používat je při vytváření nových zpráv. V této části se také můžete dozvědět o používání aplikace messenger.

Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Textové šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **<Vytv.>**.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím tlačítka Potvrdit.

Vytvoření multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **<Vytv.>**.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a požadovanými přílohami, kterou použijete jako šablonu. ▶ s. 26
4. Uložte šablonu stisknutím **<Volby>** → **Uložit jako šablonu**.

Vložení textových šablon do nových zpráv

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Vytvořit zprávu** → typ zprávy.
2. V textovém poli stiskněte **<Volby>** → **Přidat text** → **Textová šablona** → šablona.

Vytvoření zprávy z multimediální šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Šablony** → **Šablony MMS**.
2. Přejděte na požadovanou šablonu a stiskněte <**Volby**> → **Odeslat**.
   Šablona se otevře jako nová multimediální zpráva.

Používání pokročilých hudebních funkcí

Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.

Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung PC Studio

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Samsung PC studio.**
2. Stiskněte <**Uložit**>.
3. Stisknutím [▭] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
5. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung PC Studio.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Stiskněte <**Uložit**>.
4. Stisknutím [▭] se vrátíte do základního režimu.
5. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
6. Otevřete složku a zobrazte soubory.
7. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Synchronizace telefonu s aplikací Windows Media Player

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Přehrávač médií**.
2. Stiskněte <**Uložit**>.
3. Stisknutím [▭] se vrátíte do základního režimu.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Spusťte aplikaci Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
6. Upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí (je-li to nutné).

7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
8. Klepněte na možnost **Zahájit synchronizaci**.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
2. Vyberte možnost **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte <**Uložit**>.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Vyberte možnost **Přidat**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**OK**>.

Nastavení hudebního přehrávače

Níže je popsáno nastavení přehrávání v hudebním přehrávači.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení přehrávače**.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Záznam skladeb z FM rádia

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
4. Stisknutím <**Volby**> → **Nahrát** zahájíte nahrávání.

5. Po skončení stiskněte <**Stop**>. Hudební soubor se uloží v části **Radio clips** (v režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky**).

Záznamová funkce je určena jen pro nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude mnohem nižší, než je tomu v případě digitálních médií.

Automatické uložení rádiových stanic

1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního konektoru telefonu.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Automatické ladění**.
5. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**> (je-li to nutné).
   Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Nalezení informací o hudbě

V této části naleznete informace o přístupu k online službě, pomocí které lze získat informace o skladbách, které posloucháte.

1. V režimu Menu vyberte **Hudba** → **Rozpoznávání hudby** → **Rozpoznávání hudby**.
   Telefon se připojí k serveru.
2. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část skladby, kterou chcete vyhledat, stisknutím <**Nahr**>.

Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto službu podporovat a databáze nemusí mít informace o všech skladbách.

Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

Používání bezdrátové funkce Bluetooth

Níže je popsáno připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a používání handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Aktivace**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.

5. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, vyberte **Viditelnost telefonu** → **Viditelný** → <**OK**>.
   Pokud vyberete možnost **Vlastní**, nastavte dobu, po kterou telefon bude viditelný, a stiskněte <**OK**>.
6. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth** → **Hledat nové zařízení**.
2. Přejděte na zařízení a stiskněte <**Vybr.**>.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>. Jinak se připojte k druhému zařízení stisknutím <**Ano**>.
   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.

Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte **<OK>** (je-li to nutné).
2. Stisknutím **<Ano>** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Používání režimu vzdálené SIM karty

V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.

Aktivace režimu vzdálené SIM karty:

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Nastavení**.
3. Přejděte dolů na položku **Režim vzdálené SIM karty**.
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout** a stiskněte **<Uložit>**.
   Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty, zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze sady handsfree.

Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s žádostí o pomoc.

1. V režimu Menu vyberte **Zprávy** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím tlačítka Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím tlačítka Potvrdit.

5. Vyberte kontakt a stiskněte <**Přidat**>.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Po dokončení uložte příjemce stisknutím <**Volby**> → **OK**.
8. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte <**Uložit**> → <**Ano**>.

Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, telefon musí být zavřený a tlačítka zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítko hlasitosti.

Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce telefonu deaktivovány, dokud nestisknete [ ].

Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**Potvrdit**>.
3. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Zapnout**.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím tlačítka Potvrdit.
5. Stisknutím <**Volby**> → **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.

6. Vyberte kontakt.
7. Vyberte číslo (je-li to nutné).
8. Po dokončení uložte příjemce stisknutím **<Volby>** → **OK**.
9. Přejděte dolů a zadejte jméno odesilatele.
10. Stiskněte tlačítko Potvrdit → **<Přij.>**.

Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný hlas.

Aktivace funkce falešného volání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky** a nastavte tlačítko zkratky pro funkci **Falešný hovor**.
2. Stiskněte dvakrát **<Zpět>**.
3. Vyberte **Nastavení aplikací** → **Falešný hovor** → **Hlas předstíraného hovoru**.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Záznam hlasu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **Falešný hovor**.
2. Přejděte na položku **Hlas předstíraného hovoru**.
3. Stiskněte **<Volby>** → **Upravit**.
4. Stisknutím **<Nahrát>** zahájíte nahrávání.
5. Mluvte do mikrofonu.
6. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.
7. Stisknutím **<Nast.>** nastavíte záznam jako reakci na falešný hovor.

Uskutečnění falešného hovoru:

- stiskněte a podržte tlačítko zkratky v základním režimu,
- stiskněte čtyřikrát tlačítko zkratky, když je telefon zavřený a tlačítka zamknutá.

Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

Naučte se ovládat diktafon v telefonu.

Nahrávání hlasových poznámek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Po skončení stiskněte navigační tlačítko dolů.

Přehrání hlasové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte **<Volby>** → **Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Tlačítko	Funkce
Potvrdit	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
Navigace	• Doleva: Přesun zpět v souboru • Doprava: přesun vpřed v souboru • Dolů: zastavení přehrávání

Úpravy obrázků

Naučte se upravovat obrázky a používat zajímavé efekty.

Používání efektů v obrázcích

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Efekty** → efekt.
5. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a stiskněte <**Hotovo**>.
6. Po skončení stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
7. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Uložit**>.

Použití efektu rozmazání na určitou část obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Částečné efekty** → **Částečné rozmazání**.
5. Přesuňte obdélník na oblast, na kterou chcete použít efekt rozmazání, a stiskněte <**Volby**> → **Rozmazaný**.

Pokud chcete změnit velikost nebo tvar obdélníku, stiskněte <**Volby**> → **Změnit velikost** nebo **Tvar**.

6. Po skončení stiskněte <**Hotovo**>.
7. Po skončení stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
8. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
9. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Uložit**>.

Úpravy obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Upravit** → možnost úprav (Jas, Kontrast nebo Barva).
5. Upravte obrázek podle svých představ pomocí navigačního tlačítka a stiskněte <**Hotovo**>.
6. Po skončení stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
7. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Uložit**>.

Transformace obrázku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.

4. Stiskněte <**Volby**> → **Transformace** → možnost transformace (Změnit velikost, Otočit nebo Převrátit).
5. Otočte nebo převraťte obrázek podle potřeby pomocí navigačního tlačítka a stiskněte <**Hotovo**>.
   Chcete-li změnit velikost, vyberte velikost a stiskněte <**Hotovo**>.
6. Po skončení stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
7. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
8. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Uložit**>.

Vyberte obrázek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Oříznout**.
5. Přesuňte obdélník na oblast, kterou chcete oříznout, pomocí navigačního tlačítka a stiskněte tlačítko Potvrdit.
   Pokud chcete změnit velikost nebo tvar obdélníku, stiskněte <**Volby**> → **Změnit velikost** nebo **Tvar**.
6. Stiskněte <**Hotovo**>.
7. Až skončíte, stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
8. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
9. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Uložit**>.

Vložení vizuálního prvku

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Editor obrázků**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Fotografovat**.
3. Vyberte obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Vložit** → vizuální prvek (Rámečky, Klipart, Emotikona nebo Text).
5. Vyberte vizuální prvek, který chcete přidat. Přidaný obrázek můžete přesunout pomocí navigačního tlačítka.
6. Stiskněte <**Hotovo**> nebo tlačítko Potvrdit.
7. Po přidání vizuálních prvků stiskněte <**Volby**> → **Uložit jako**.
8. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
9. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte <**Uložit**>.

Úpravy videa

Naučte se upravovat video soubory a používat vizuální efekty.

Vytvoření nového videa s pořízenými snímky a videozáznamy

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → <**Vybr.**>.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.

4. Chcete-li přidat novou zvukovou stopu, přejděte na položku **Další záznam zvuku** a stiskněte <**Volby**> → **Importovat zvuk** → kategorie zvuku → zvuk → <**Vybrat**>.
5. Další obrázky, videa nebo zvukové soubory přidáte opakováním kroků 2 až 4.
6. Po skončení stiskněte <**Volby**> → **Export**. Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
7. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte <**Export**>.
8. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím <**Ano**>.

Oříznutí segmentu videa

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → <**Vybr.**>.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Oříznout**.
5. Přejděte doprava a stiskněte <**Začátek**> v místě, ve kterém má začínat nové video.
6. Přejděte doprava a stiskněte <**Konec**> v místě, ve kterém má nové video končit.
7. Stisknutím <**Oříznout**> vyberte požadovaný segment.
8. Po skončení stiskněte <**Volby**> → **Export**. Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.

9. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte **<Export>**.
10. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **<Ano>**.

Rozdělení videa

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **<Vybr.>**.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Rozdělit**.
5. Přejděte doleva nebo doprava a stisknutím **<Rozdělit>** rozdělte soubor na dva klipy.
6. Podle potřeby můžete mezi klipy vložit obrázek nebo video.
7. Po skončení stiskněte **<Volby>** → **Export**. Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
8. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte **<Export>**.
9. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **<Ano>**.

Používání efektů

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **<Vybr.>**.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Přejděte doleva nebo doprava na část videa, na kterou chcete použít efekt.

5. Stiskněte **<Volby>** → **Efekty** → efekt.
6. Po skončení stiskněte **<Volby>** → **Export**. Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
7. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte **<Export>**.
8. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím **<Ano>**.

Vložit text

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → **<Vybr.>**.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Vložit text**.
5. Přejděte doprava a stiskněte **<Začátek>** v místě, ve kterém chcete text zobrazit.
6. Přejděte doprava a stiskněte **<Konec>** v místě, ve kterém chcete, aby text zmizel.
7. Stisknutím **<Vybr.>** vyberte požadovaný segment pro zobrazení textu.
8. Zadejte text, který chcete vložit, a stiskněte **<OK>**.
9. Pomocí navigačního tlačítka můžete text přesunout.
   Chcete-li změnit velikost písma nebo barvu textu, stiskněte **<Volby>** → možnost.
10. Stiskněte **<Volby>** → **Hotovo**.
11. Po skončení stiskněte **<Volby>** → **Export**. Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.

12. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte <**Export**>.
13. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím <**Ano**>.

Přesunutí a kopírování částí ve videu

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Video editor**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Import** → **Obrázek** nebo **Video** → kategorie obrázku nebo videa → obrázek nebo video → <**Vybr.**>.
3. Pokud se rozhodnete přidat obrázek, vyberte dobu, po kterou bude obrázek zobrazen.
4. Chcete-li přidat novou zvukovou stopu, přejděte na položku **Další záznam zvuku** a stiskněte <**Volby**> → **Importovat zvuk** → kategorie zvuku → zvuk → <**Vybrat**>.
5. Přejděte na video nebo zvukovou část, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

   V případě zvuku můžete zkopírovat nebo přesunout jen importované zvukové části.

6. Stiskněte <**Volby**> → **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
7. Přejděte na místo, na které chcete část vložit.
8. Stiskněte <**Volby**> → **Vložit**.
9. Po skončení stiskněte <**Volby**> → **Export**. Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití, stiskněte **Uložit**. Projekt bude uložen v části **Další soubory**.
10. Zadejte nový název souboru pro video a stiskněte <**Export**>.
11. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím <**Ano**>.

Odeslání fotografií a videozáznamů na web

Naučte se sdílet své fotografie a videa na webových stránkách pro sdílení fotografií a blozích.

Aktivace účtu ShoZu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **MobileBlog** → **Aktivace ShoZu**.
2. Vyberte možnost **Zapnout**.
3. Potvrďte akci stisknutím <**Ano**>.
4. Aktivujte účet podle zobrazených pokynů.

Vytvoření nového cílového umístění

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení aplikací** → **MobileBlog** → **Cílová umístění**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nový**.
3. Přidejte nové cílové umístění podle zobrazených pokynů.
4. Další cílová umístění přidáte opakováním kroků 2 a 3.

Odeslání souboru

1. V aplikaci, jako je **Moje soubory** nebo **Fotoaparát**, vyberte mediální soubor nebo pořiďte novou fotografii.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit na web**.

3. Vyberte místo, na které chcete položku odeslat.
4. Zadejte název nového souboru a informace a stiskněte <**Uložit**>.

Používání Java her a aplikací

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

Hraní her

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

Spuštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další** → aplikace.
2. Stisknutím <**Volby**> otevřete seznam různých možností a nastavení pro aplikaci.

Synchronizace dat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, kalendáře, úkolů a poznámek s definovaným webovým serverem.

Vytvoření profilu pro synchronizaci

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Stiskněte <**Přidat**> a zadejte parametry profilu.
3. Po skončení stiskněte <**Uložit**>.

Zahájení synchronizace

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Synchronizace**.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
3. Stisknutím <**Pokračovat**> spustíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

Používání čtečky RSS

Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější zprávy a informace z oblíbených webových stránek.

Vytvoření kanálů

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat**.
3. Zadejte adresu kanálu RSS a stiskněte <**OK**>.
4. Chcete-li přidat další kanály, opakujte kroky 2 a 3.

Čtení kanálů RSS

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Vyberte kategorii kanálu → informační kanál.

Nastavení čtečky RSS

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Čtečka RSS**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení** → **Předvolby** nebo **Nastavení sítě**.
3. Upravte nastavení čtečky RSS.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

Určení vaší současné pozice

Určení zeměpisné šířky, délky a nadmořské výšky vaší současné pozice za použití globálního satelitního navigačního systému.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Nastavení GPS** → **Poloha GPS**.

Hledání položky

V této části se dozvíte, jak můžete rychle najít libovolnou položku uloženou v telefonu.

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Inteligentní hledání**.
2. Zadejte několik prvních písmen názvu položky do pole pro hledání.
3. Přejděte na položku a stiskněte tlačítko Potvrdit.

Chcete-li položku přidat do seznamu uložených výsledků, stiskněte <**Volby**> → **Přidat do uložených výsledků**.

Vytvoření a zobrazení světových hodin

Níže je popsáno zobrazení času v jiném městě a nastavení zobrazení světového času na displeji.

Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava.
4. Pokud chcete nastavit letní čas, přejděte dolů a stiskněte tlačítko Potvrdit.

5. Světové hodiny vytvoříte stisknutím <**OK**>. Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé hodiny.
6. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 až 5.

Přidání světových hodin na displej

V režimu zobrazení dvojitých hodin může být na displeji zobrazen čas ve dvou různých časových pásmech.

Po vytvoření světových hodin:

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Přejděte na světové hodiny, které chcete přidat, a stiskněte <**Volby**> → **Nastavit jako druhé hodiny**.
3. Stiskněte dvakrát <**Zpět**>.
4. Vyberte **Nastavení** → **Displej a osvětlení** → **Domovská obrazovka**.
5. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Obrázek**.
6. Přejděte dolů na položku **Zobrazení hodin**.
7. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Duální**.
8. Přejděte dolů a potom doleva nebo doprava a vyberte duální styl hodin.
9. Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.

2. Přejděte na prázdné místo budíku a stiskněte tlačítko Potvrdit.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
   Jako tón budíku můžete nastavit FM rádio nebo zvuk budíku.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Funkce automatické zapnutí nastaví telefon tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve stanovený čas, i když bude vypnutý.

Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Budík vypnete bez posunutí stisknutím **<Stop>** nebo libovolného tlačítka.
- Stisknutím **<OK>** nebo Potvrdit vypnete upozornění s posunutím. Stisknutím **<Odlož.>** nebo libovolného tlačítka můžete také ztišit upozornění na dobu posunutí.

Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Budík**.
2. Přejděte na budík, který chcete deaktivovat, a stiskněte tlačítko Potvrdit.
3. Přejděte dolů (je-li to nutné).
4. Přejděte doleva nebo doprava na položku **Vypnout**.
5. Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Stiskněte <**Nastavit**>.
3. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítat, a stiskněte <**OK**>.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte nebo pozastavíte odpočítávání.
5. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím <**OK**>.

Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stisknutím tlačítka Potvrdit spustíte stopky a zaznamenáte mezičasy.
3. Po skončení stiskněte <**Stop**>.
4. Stisknutím <**Vynulovat**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvoření nového úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Úkol**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit**.
3. Zadejte text poznámky.
4. Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Správa kalendáře

Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet události.

Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Zobrazit podle** → **Den** nebo **Týden**.

Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte **<Volby>** → **Uložit**.

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
Vložte SIM kartu	Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.
Zámek telefonu	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
Zámek PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
Zámek PUK	Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazuje „Služba není dostupná“ nebo „Neprovedeno“.

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení: [⌐].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká.

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Kvalita zvuku během hovoru je špatná.

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil.

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Telefon je horký na dotek

Při používání více aplikací najednou využívá telefon více energie a může se zahřát.

Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Rejstřík

baterie
- indikátor vybití baterie, 20
- nabíjení, 19
- vložení, 17

Bluetooth
- aktivace, 44
- odesílání dat, 45
- příjem dat, 46
- režim vzdálené SIM karty, 46

budík
- deaktivace, 63
- vypnutí, 63
- vytvoření, 62

časovač
- viz nástroje, časovač, 64

falešná volání
- viz volání, falešná volání, 48

FM rádio
- nahrávání skladeb, 42
- poslech, 31
- uložení stanic, 43

fotografie
- pořizování, 29
- zobrazení, 30

hlasitost
- hlasitost hovoru, 25
- hlasitost tónů tlačítek, 22

hlasové poznámky
- nahrávání, 49
- přehrávání, 49

hudební přehrávač
- nastavení, 42
- poslech hudby, 32
- synchronizace, 41
- vytvoření seznamu skladeb, 42

internet
- viz webový prohlížeč, 33

Java
přístup k aplikacím, 59
spuštění her, 59

kalendář
viz nástroje, kalendář, 65

kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka, 63

klávesové zkratky
viz zkratky, 24

konferenční hovory
viz volání, konferenční hovor, 36

kontakty
nalezení, 29
přidání, 29
vytváření skupin, 38

mobilní stopař 47

motiv 23

multimédia
viz zprávy, 26

nástroje
budík, 62
časovač, 64
kalendář, 65
kalkulačka, 63
převodník, 64
stopky, 64
úkol, 64

obrázky
oříznutí, 52
použiti rozmazání, 50
používání efektů, 50
transformace, 51
úpravy, 51
vložení vizuálních prvků, 53

paměťová karta 20

pozadí 23

poznámka
viz textové nebo hlasové poznámky, 65

profil offline 21

prohlížeč
viz webový prohlížeč, 33

převodník
viz nástroje, převodník, 64

rádio
viz FM rádio, 31

rozpoznávání hudby 43

Samsung PC Studio 40

SIM karta 17

sluchátka 26

stopky
viz nástroje, stopky, 64

světový čas
nastavení dvojitého zobrazení, 62
vytvoření, 61

synchronizace
vytvoření profilu, 59
zahájení, 60

šablony
multimediální, 39
textové, 39
vložení, 39

text
vytváření poznámek, 65
zadávání, 27
zprávy, 26

tichý profil 22

tóny tlačítek 22

úkol
viz nástroje, úkol, 64

videa
pořizování, 30
zobrazení, 31

vizitky 37

volání
falešná volání, 48
konferenční hovor, 36
mezinárodní čísla, 37
podržení hovoru, 36
pokročilé funkce, 35
poslední volaná čísla, 36
příjem dalších hovorů, 36
příjem, 25
uskutečnění, 25
vytáčení čísel zmeškaných hovorů, 35
vytáčení dalších hovorů, 36
vyvolání podržených hovorů, 36
z kontaktů, 37

základní funkce, 25
zobrazení zmeškaných hovorů, 35

vyzváněcí tón 23

webový prohlížeč
otevření domovské stránky, 33
přidávání záložek, 33

Windows Media Player 41

zámek
viz zámek telefonu, 25

zámek telefonu 25

zjednodušené menu 24

zkratky 24

zpráva SOS 46

zprávy
odeslání e-mailu, 27
odeslání multimédií, 26
zobrazení e-mailu, 28
zobrazení multimédií, 28
zobrazení textu, 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : S7350

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18 **Yong-Sang Park / Vedoucí manažer**

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.